ПАКС®
МЕТАЛЛ

ШРМ -33


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Комплект поставки ШРМ-33

№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, *шт.*
1.	Боковая стенка (левая)	1	1
2.	Боковая стенка (правая)	2	1
3.	Перегородка	3	2
4.	Задняя стенка	4	3
5.	Крышка шкафа	5	1
6.	Панель фасадная	6	3
7.	Полка	7	6
8.	Дверь	8	3
9.	Перекладина		3
10.	Замок		3
11.	Ось		9
12.	Саморез 4×15		22
13.	Шайба 4		22

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.
Боковые стенки. На правой боковой стенке имеются петли для навески дверей. Задняя часть стенки образуют «Г»-образный паз, в который при сборке входит отгиб задней стенки. Левая стенка отличается от правой отсутствием петель (рис. 1 и рис.2)

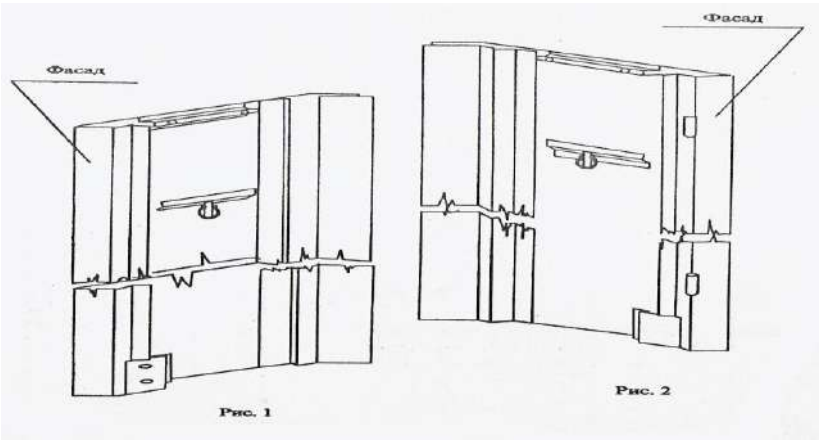

Перегородка (2 шт.). На фасадном торце имеет петли для навески дверей. В верхней части расположена скоба для установки перекладины и полки (рис. 3)**.**

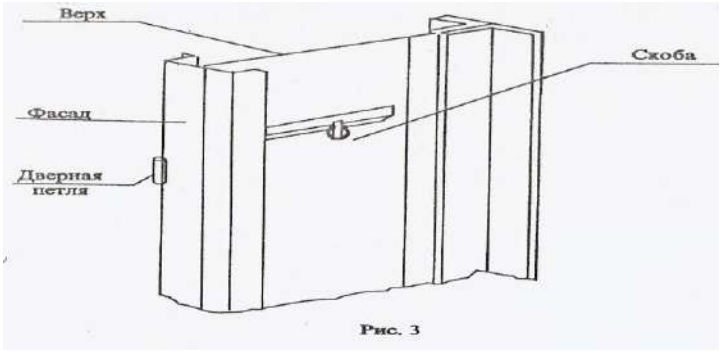

Задняя стенка (3 шт.). В верхней части имеет деталь для крепления к ней крышки, а по бокам - отгибы для соединения с боковыми стенками и перегородками (рис. 4).

Крышка. В фасадной части имеются вырезы для соединения с перегородками (рис. 5)

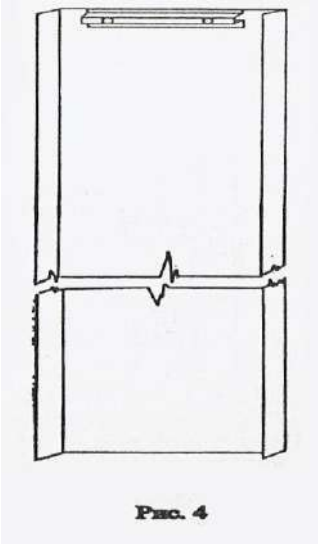


Рис. 4

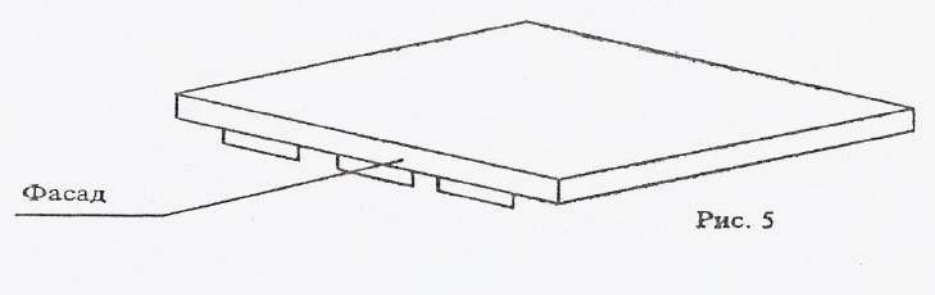


Рис. 5

Фасадная панель. (3 шт.) соединяет между собой боковые стенки и перегородки. Устанавливается в нижней части шкафа (рис. 6).

Полка (6 шт.). С боков приварены уголки для установки полок в шкафу (рис. 7).

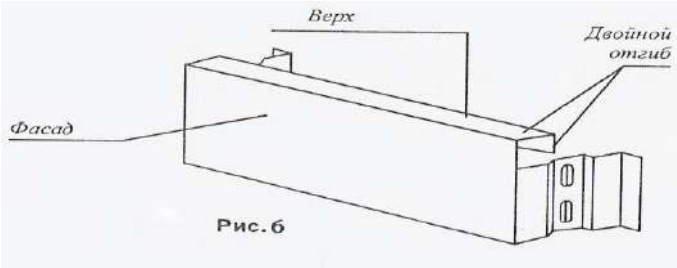


Рис. 6

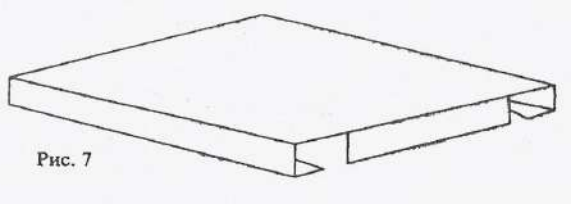


Рис. 7

Дверь (3 шт.). В верхней части пробиты жалюзи для вентиляции (рис.8).


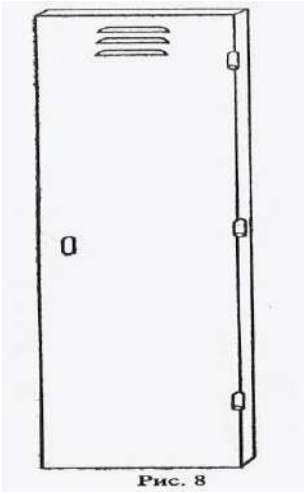


Рис. 8

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях деталей боковых, задних стенок и перегородок.
2. Между левой боковой стенкой и перегородкой устанавливается фасадная панель и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. В «Г»-образные пазы боковой стенки и перегородки задвигается задняя стенка.
4. Устанавливаются две нижние полки. К собранным элементам последовательно присоединяются вторая перегородка и правая боковая стенка. Сборку удобно вести в положении, когда стенки и перегородки обращены к полу фасадными торцами.
5. Шкаф устанавливается вертикально.
6. Сверху одевается крышка и закрепляется короткими саморезами.
7. Устанавливаются полки и перекладины.
8. В петли боковой стенки и перегородок вставляются оси и на них навешиваются двери.
9. В отверстия в дверях устанавливаются замки.

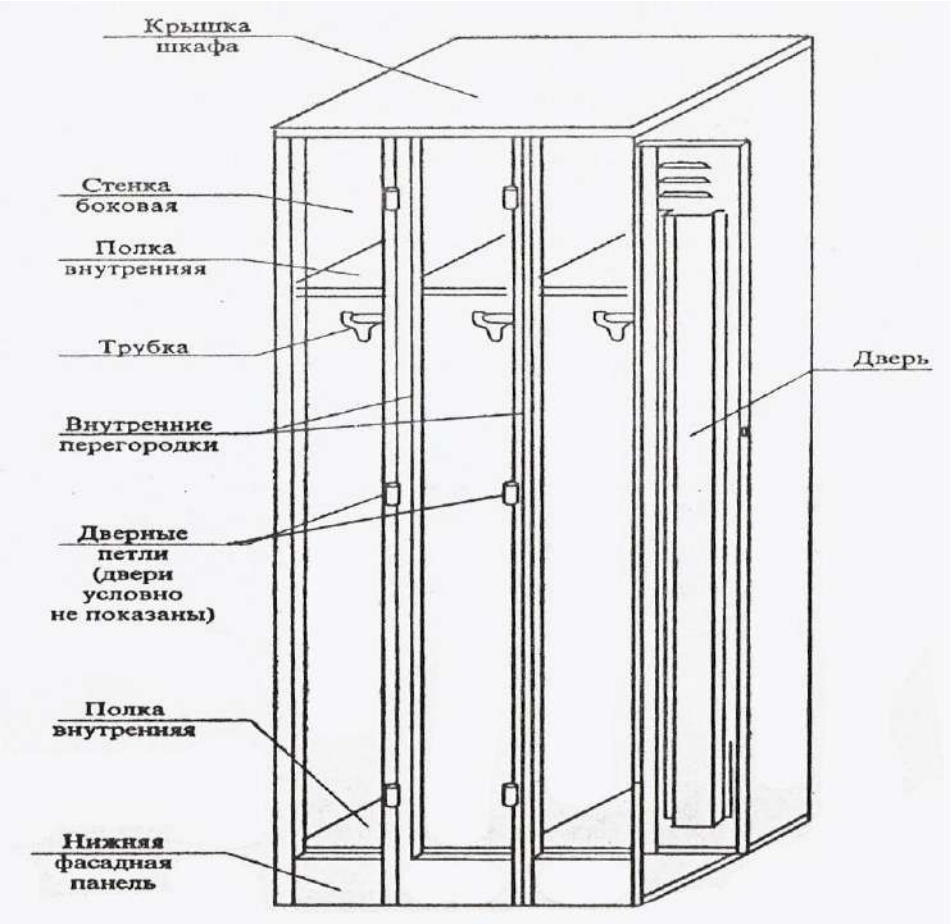

Дополнительная информация:

Шкафы для одежды