
x 8 x 8 x 4

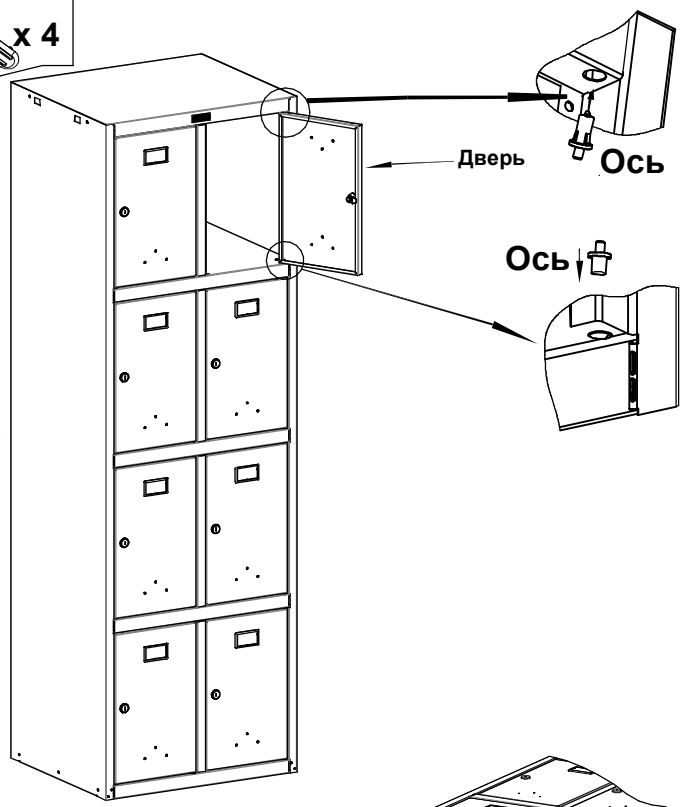

Порядок установки дверей:


1. Вставить оси в отверстия до упора:
   - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
   - в верхее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

Установка подпятников

Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера

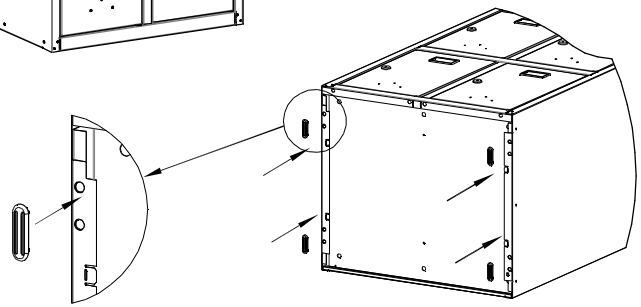

6

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа LS-24

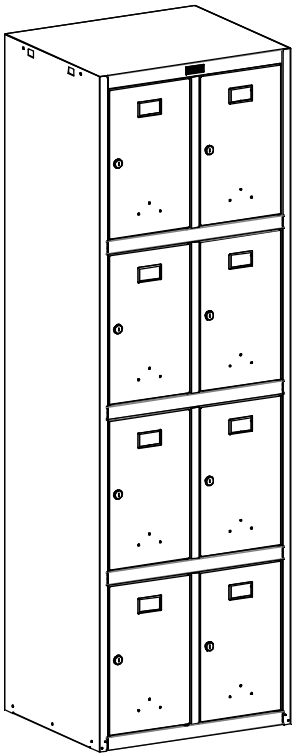


Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

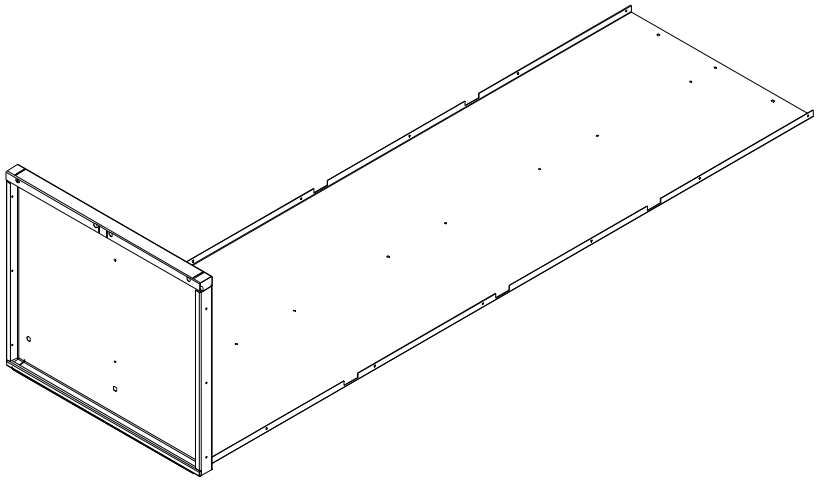

1

x 8
or
x 8

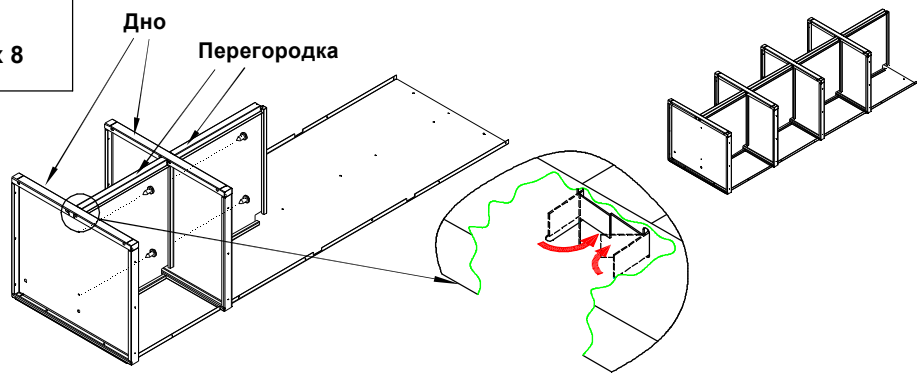


2


Ввиду технологических особенностей производства, один из выступов перегородки изначально загнут на 90%%D

x 16
or
x 16+4

The arrows with numbers indicate the assembling actions order of side walls.

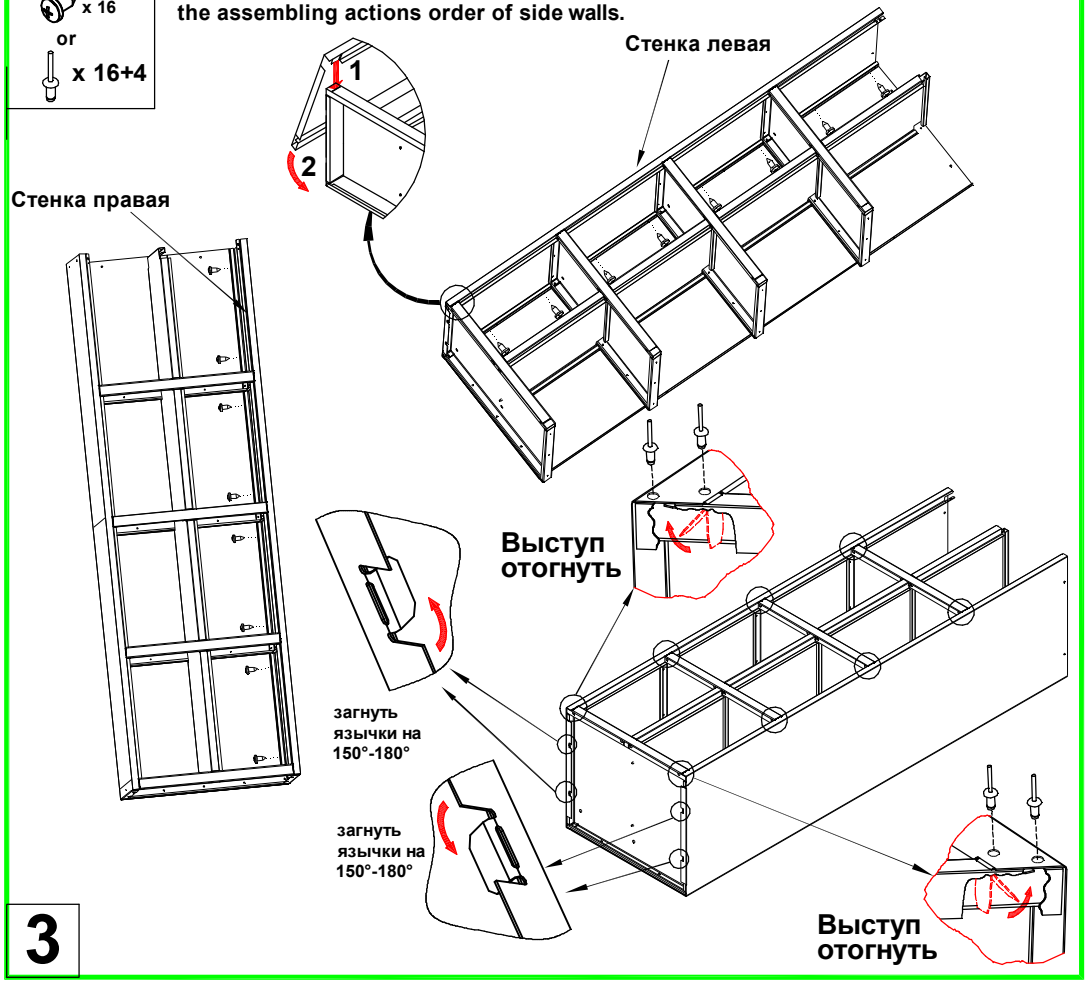

3

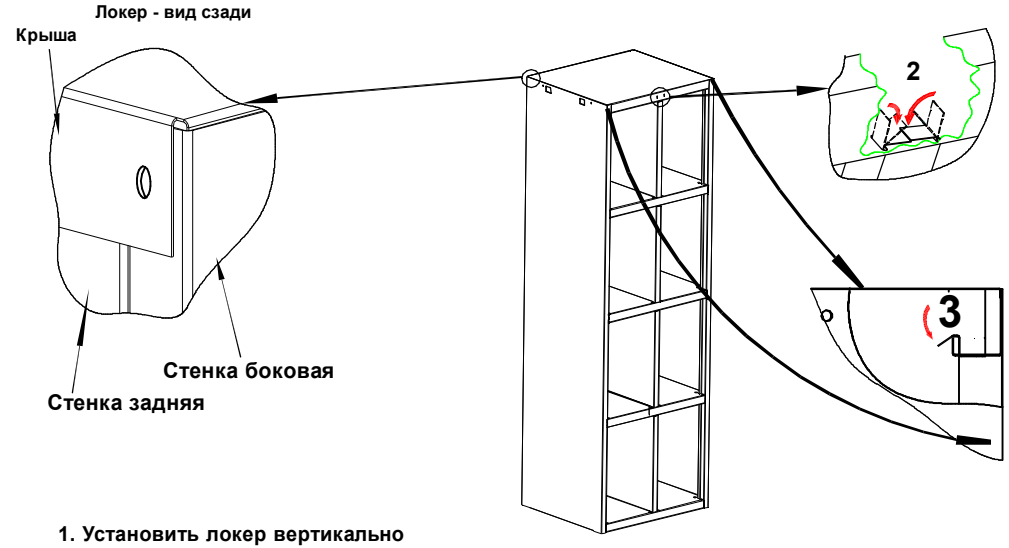

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.

<u>Примечание:</u> Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на стенках. Задний гиб согласно вырубки.

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.


<u>Примечание:</u> Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на стенках. Задний гиб согласно вырубки.

4

x 12
or
x 12+6

Ввернуть шурупы, согласно рисунку.

(Проклепать все соответствующие отверстия)

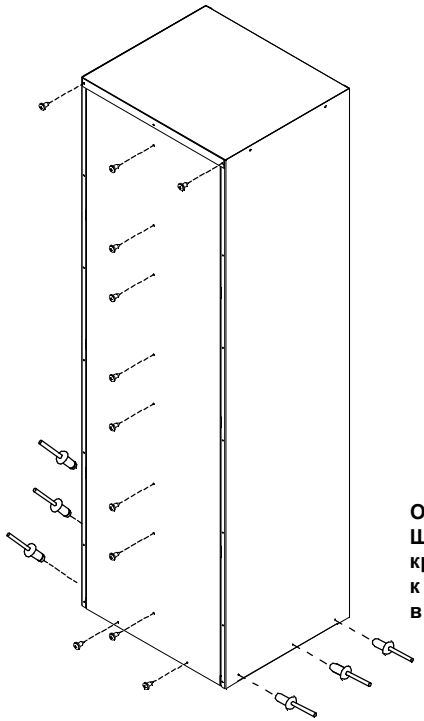

Обратите внимание: Шурупы нижнего ряда, крепящие задние стенки к основанию вкручавайте в последнюю очередь

5

Дополнительная информация:

Шкафы для одежды