


Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
   - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
   - в верхее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

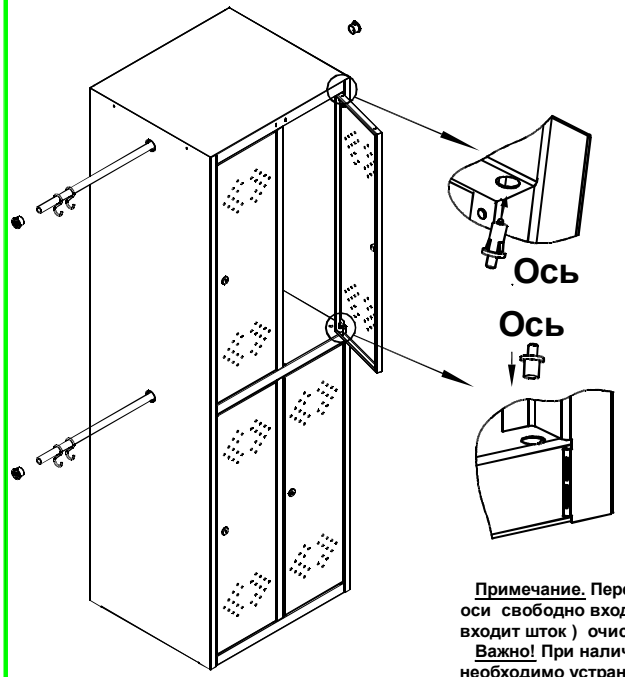

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

6 При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого

2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.


1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки),


2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.


Инструкция по сборке шкафа LS-22

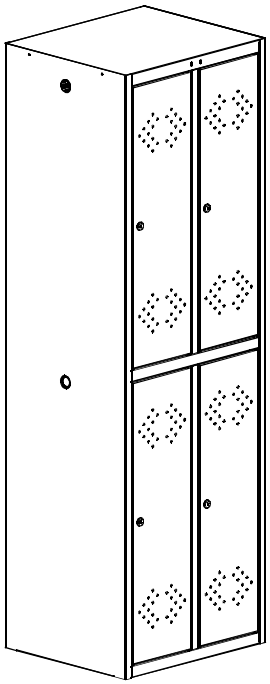

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

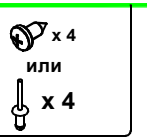

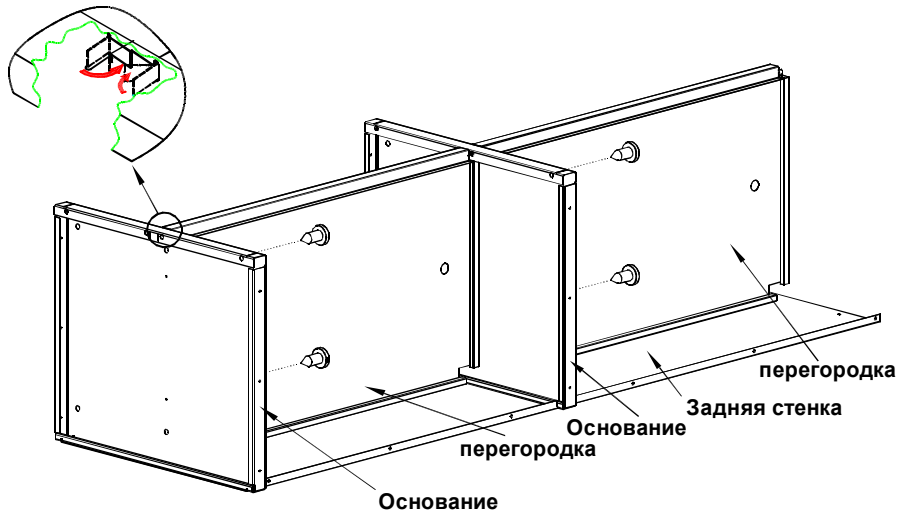

1

x 6
или
x 6+2

2 места

Язычок отогнуть на 150°-180°

1

2

Боковая стенка

Основание

Выступ отогнуть

2

x 6
или
x 6+2

1

2

Язычок отогнуть на 150°-180°

Выступ отогнуть

3

Вид сзади шкафа

Крыша

Стенка боковая

Стенка задняя

2

3

с 2-сторон локера.

1. Установить локер вертикально
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками. Задний гиб согласно рисунку.

4

x 8
или
x 8+6

x 4

Вид С

С

Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера

Заднюю стенку крепить к дну в последнюю очередь

5

Дополнительная информация:

Шкафы для одежды