# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВЕРСТАКА СЕРИИ ВП (ВП-1 - ВП-6)



**Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по ссылке http://paksmet.ru/manual.html**

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru.

Серия ВП включает в себя несколько модификаций верстаков. Конструкция всех модификаций верстаков позволяет располагать тумбы, как справа, так и слева. Данная инструкция рассматривает сборку верстаков ВП-1,ВП-2, ВП- 3, ВП- 3т, ВП-4, ВП-4т, ,ВП-5, ВП-6, ВП-6т (Рис.1) на примере верстака ВП3 (Рис.2).

**Комплектность верстака ВП- 1**

1. Столешница 685х1000 - 1 шт.
2. Опора - 2 шт.
3. Полка 395х680 - 1 шт.
4. Стенка задняя 531х680 -1 шт.

**Комплектность верстака ВП- 2**

1. Столешница 685х1390 -1 шт.
2. Тумба -1 шт.
3. Опора -1 шт.
4. Полка 395х680 -1 шт.
5. Стенка задняя 531х680 -1 шт.

**Приобретается дополнительно**

5. Экран защитный 500х1000 - 1 шт.
6. Кронштейн правый - 1 шт.
7. Кронштейн левый - 1 шт.

6.Экран защитный 500х1390 -1 шт.
7.Кронштейн правый -1 шт.
8.Кронштейн левый -1 шт.

**Крепеж.**

8. Винт М8х40 - 8 шт.
9.Винт М6х16 -13 шт.
10.Винт М6х40 - 4 шт.
11.Гайка М8 - 8 шт.
12.Гайка М6 -17 шт.
13.Шайба 8 - 8 шт.
14.Шайба 6 -17 шт.
15.Шуруп М6х22 - 6 шт.

**Крепеж.**

9.Винт М8х40 - 8 шт.
10.Винт М6х16 -13 шт.
11. Винт М6х40 - 4 шт.
12.Гайка М8 - 8 шт.
13.Гайка М6 -17 шт.
14.Шайба 8 - 8 шт.
15.Шайба 6 -17 шт.
16. Шуруп М6х22 - 6 шт.

**Комплектность верстака ВП- 3, ВП- 3т**

1. Столешница 685х1390 - 1 шт.
2. Тумба с ящиками - 1 шт.
3. Опора - 1 шт.
4. Полка 395х680 - 1 шт.
5. Стенка задняя 531х680 - 1 шт.

**Комплектность верстака ВП- 4, ВП- 4т**

1.Столешница 685х1900 -1 шт.
2.Тумба с ящиками -1 шт.
3.Тумба -1 шт.
4. Полка 395х797 -1 шт.
5.Стенка задняя 531х797 -1 шт.

**Приобретается дополнительно**

6. Экран защитный 500х1390 -1 шт.
7. Кронштейн правый - 1 шт.
8. Кронштейн левый - 1 шт.

6.Экран защитный 500х1900 -1 шт.
7.Кронштейн правый -1 шт.
8.Кронштейн левый -1 шт.

**Крепеж.**

9. Винт М8х40 - 8 шт.
10.Винт М6х16 -13 шт.
11.Винт М6х40 - 4 шт.
12.Гайка М8 - 8 шт.
13.Гайка М6 -17 шт.
14.Шайба 8 - 8 шт.
15.Шайба 6 -17 шт.
16.Шуруп М6х22 - 6 шт.

**Крепеж.**

9. Винт М8х40 - 8 шт.
10. Винт М6х16 -13 шт.
11. Винт М6х40 - 6 шт.
12. Гайка М8 - 8 шт.
13. Гайка М6 -19 шт.
14. Шайба 8 - 8 шт.
15. Шайба 6 -19 шт.
16. Шуруп М6х22 - 6 шт.

| **Комплектность верстака ВП- 5** | | **Комплектность верстака ВП- 6, ВП- 6т** | |
|---|---|---|---|
| 1. Столешница 685х1900 | - 1 шт. | 1.Столешница 685х1900 | -1 шт. |
| 2. Тумба | - 2 шт. | 2.Тумба с ящиками | - 2 шт. |
| 3. Полка 395х797 | - 1 шт. | 3. Полка 395х797 | -1 шт. |
| 4. Стенка задняя 531х797 | - 1 шт. | 4.Стенка задняя 531х797 | -1 шт. |
| **Приобретается дополнительно** | | | |
| 5. Экран защитный 500х1390 | -1 шт. | 5.Экран защитный 500х1900 | -1 шт. |
| 6. Кронштейн правый | - 1 шт. | 6.Кронштейн правый | -1 шт. |
| 7. Кронштейн левый | - 1 шт. | 7.Кронштейн левый | -1 шт. |
| **Крепеж.** | | **Крепеж.** | |
| 8. Винт М8х40 | - 8 шт. | 8.Винт М8х40 | - 8 шт. |
| 9.Винт М6х16 | -13 шт. | 9.Винт М6х16 | -13 шт. |
| 10.Винт М6х40 | - 6 шт. | 10.Винт М6х40 | - 6 шт. |
| 11.Гайка М8 | - 8 шт. | 11.Гайка М8 | - 8 шт. |
| 12.Гайка М6 | -19 шт. | 12.Гайка М6 | -19 шт. |
| 13.Шайба 8 | - 8 шт. | 13.Шайба 8 | - 8 шт. |
| 14.Шайба 6 | -19 шт. | 14.Шайба 6 | -19 шт. |
| 15.Шуруп М6х22 | - 6 шт. | 15. Шуруп М6х22 | - 6 шт. |

## ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА.

1.Стенку заднюю 5 соединить с полкой 4 (винт 10, гайка 13, шайба 15) (Рис.3).

2.К полученной конструкции присоединить тумбу с ящиками 2 и опору 3 (винт 10, гайка 13, шайба 15) (Рис.4). Тумбу с ящиками можно располагать как справа, так и слева. Для крепления тумбы с ящиками необходимо вытащить верхний и второй снизу ящики.

2а. Для того, чтобы вытащить ящик необходимо выдвинуть его из тумбы до упора и через отверстия в подвижных направляющих загнуть упоры с двух сторон ящика в неподвижных направляющих (Рис.5). Перед тем, как вставить ящик в тумбу, необходимо вернуть упоры в первоначальное положение.

3. Устанавливаем столешницу 1 (винт 9, гайка 12, шайба 14) (Рис.6).Для этого необходимо:

а) снять со столешницы защитный лист из оцинкованного металла;

б) положить столешницу на тумбу и опору;

в) закрепить столешницу через отверстия в тумбе и опоре;

г) надеть на столешницу защитный лист из оцинкованного металла;

д) прикрепить оцинкованный лист через боковые отверстия к столешнице.

Для крепления столешницы к тумбе с ящиками необходимо вытащить верхний ящик.

Для крепления столешницы к тумбе с ящиками необходимо вытащить верхний ящик.

4.Перед креплением к верстаку экрана защитного 6 необходимо в столешнице, через имеющиеся отверстия в нижней части экрана защитного просверлить отверстия диаметром 7 мм. Установить на столешницу экран защитный и закрепить его (винт 11,гайка 13,шайба15) (Рис.7).

5.Прикрепить к экрану защитному и торцевым частям столешницы кронштейн правый 7 и кронштейн левый 8 (винт 10, гайка 13, шайба 15, шуруп 16) (Рис.8). Для крепления кронштейнов к нижней части столешницы (шуруп 15) необходимо просверлить, через отверстия в кронштейнах, в нижней и торцевых частях столешницы отверстия диаметром 5 мм.

Верстак готов к эксплуатации.

Дополнительно к верстакам можно приобрести навесные элементы, которые крепятся на экране защитном :


-полка универсальная (Рис. 9);

-держатель для ключей (Рис.10);


-держатель для отверток (Рис 11).




ВП 1

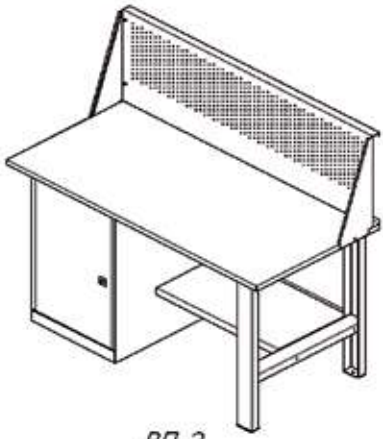


ВП 2

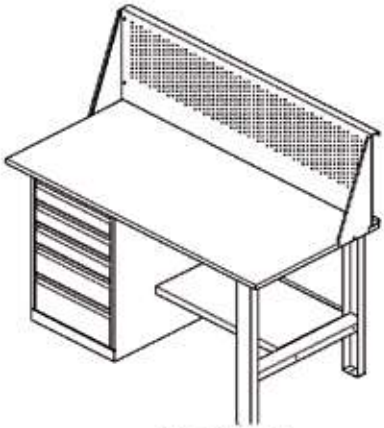


ВП 3 / ВП 3т

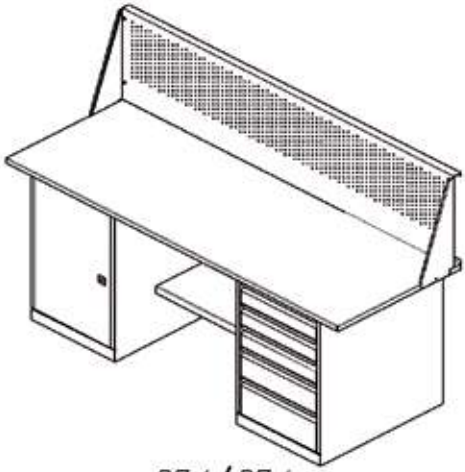

ВП 4 / ВП 4т

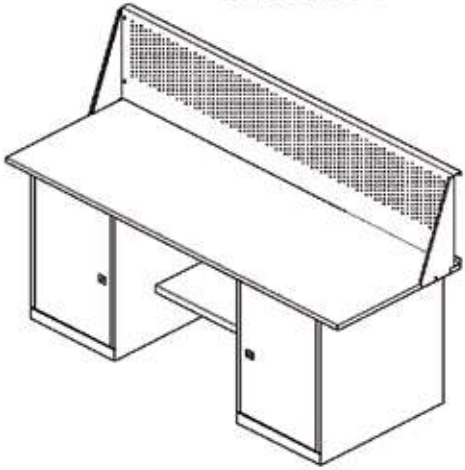

ВП 5

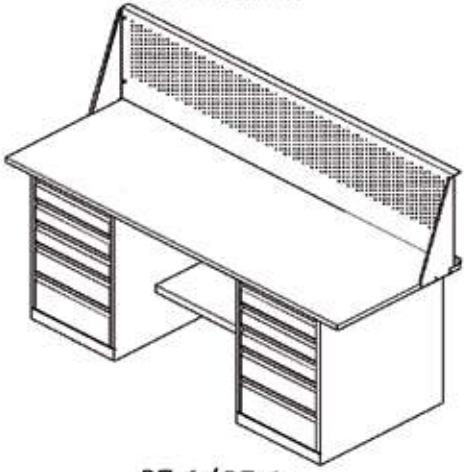

ВП 6 / ВП 6т

Рис.1

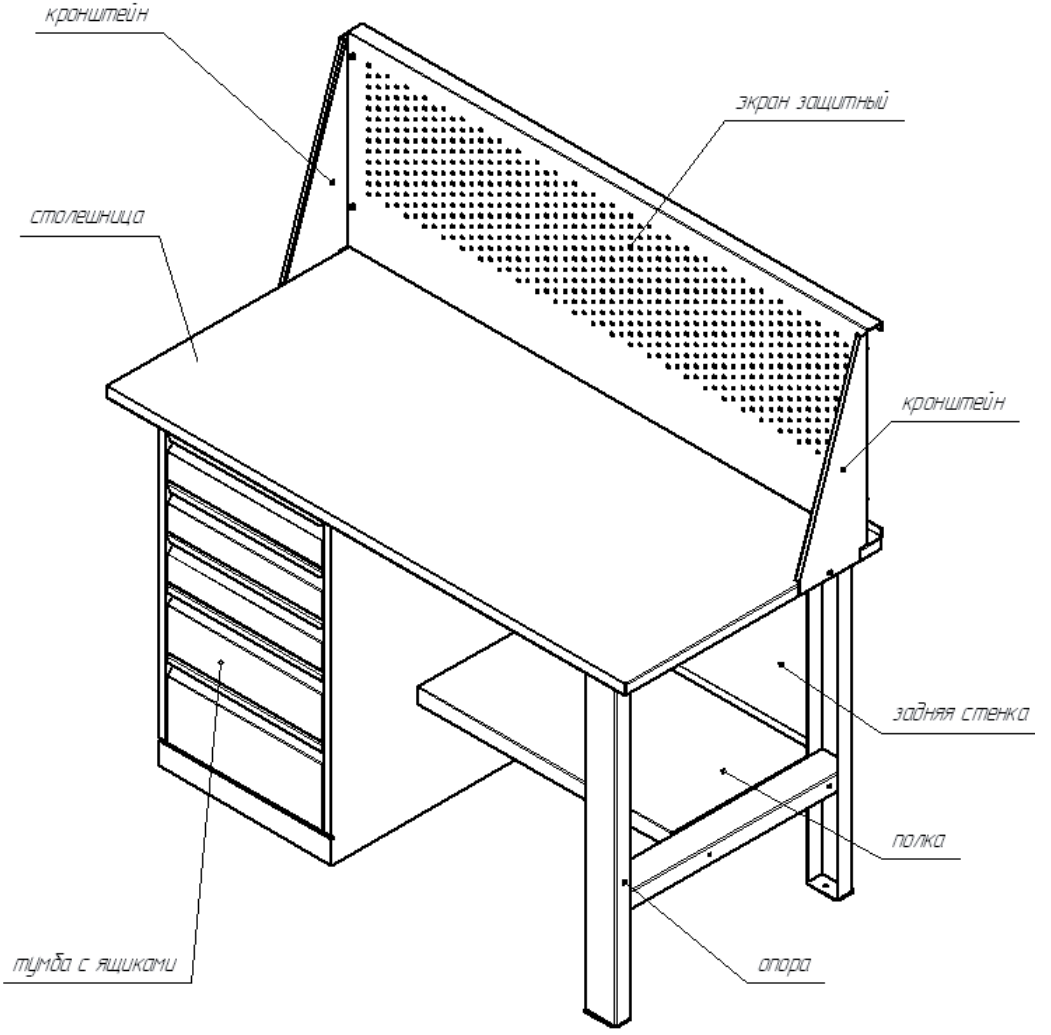

кронштейн
экран защитный
столешница
кронштейн
задняя стенка
полка
тумба с ящиками
опора

Рис.2

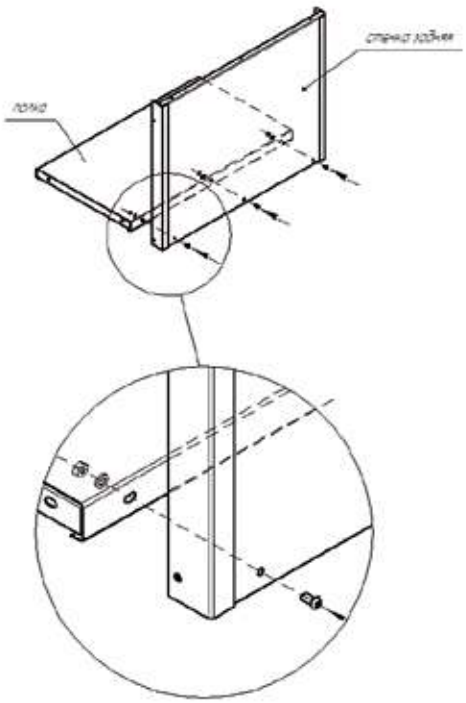


Рис 3

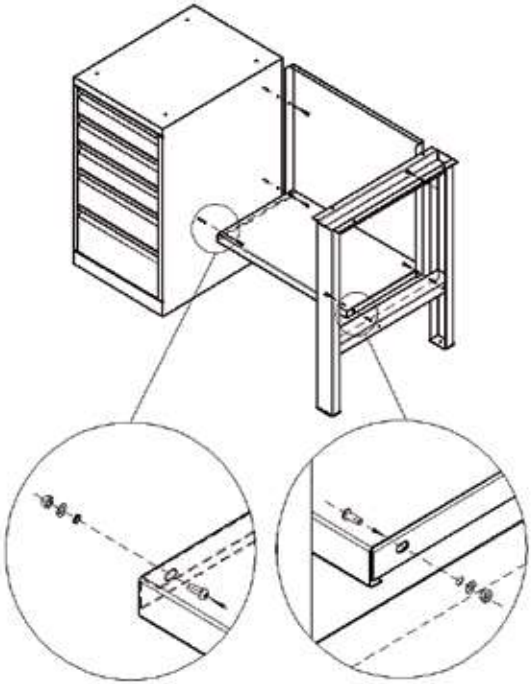


Рис.4



Рис.5

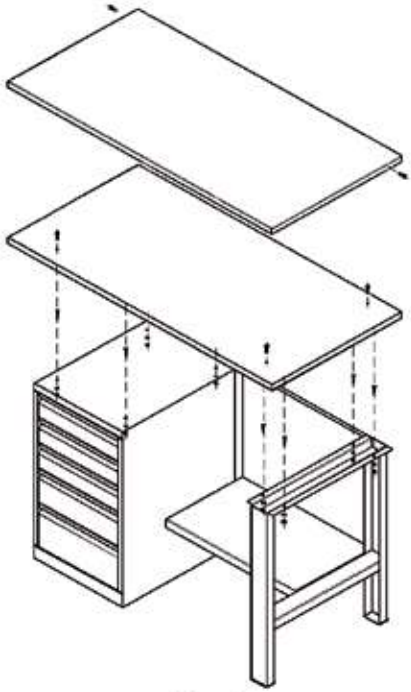


Рис.6

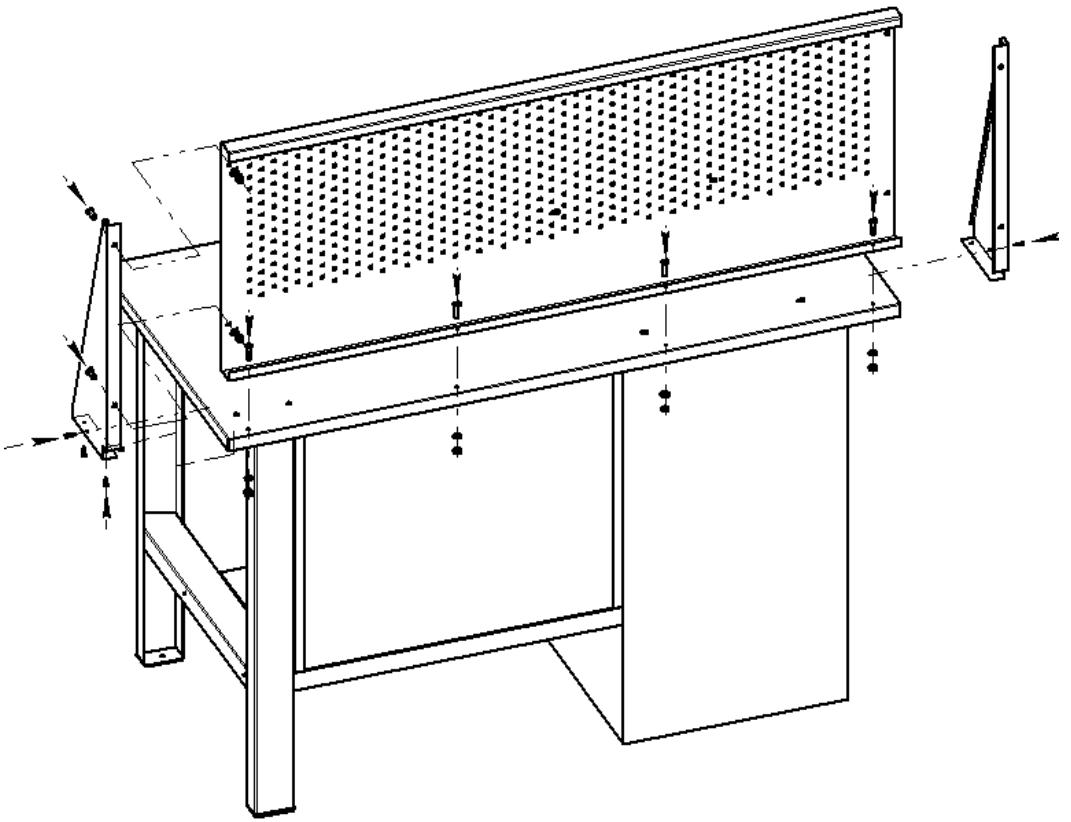


Рис 7.

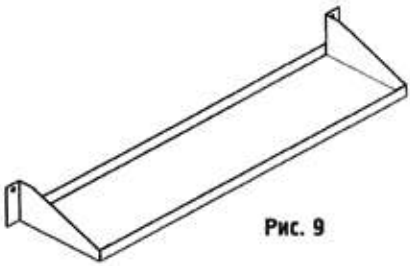


Рис. 9

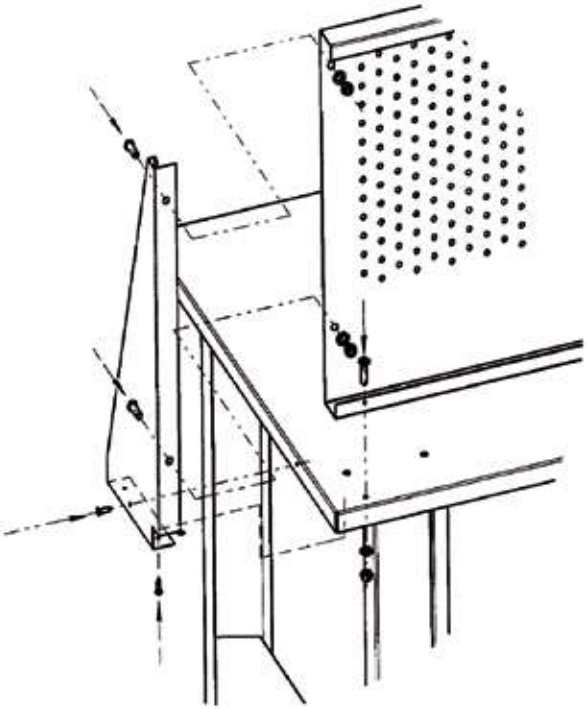


Рис. 8



Рис. 10

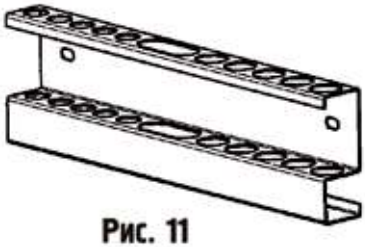


Рис. 11

Дополнительная информация:

Верстаки серии ВП