

П•МАТ
маты парковочные
самоклеющиеся

Инструкция по монтажу рулонных материалов П-Мат


Разрезать связывающий рулон скотч. Монтаж через 24 часа.

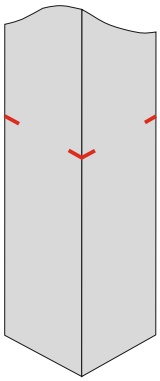


Сделать разметку на высоте 1,1 метра (отступ 10 см. от уровня пола, чтобы предотвратить повреждения мата при уборке, защитить от воды и грязи)

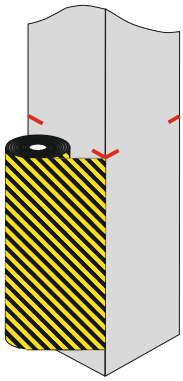

Постепенно снимая защитную антиадгезионную плёнку (по 1-2 метра), приклейте по разметке

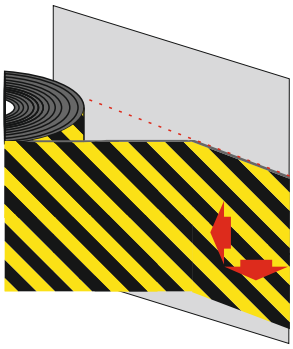

Разглаживать без натяжения. Предотвращать появление пузырей с воздухом

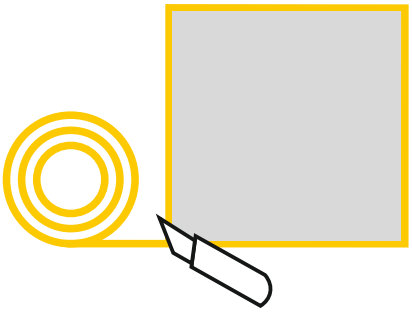

Отрезать остаток канцелярским ножом.

Температура поверхности для монтажа не менее +10 °С. Поверхность монтажа - не пылит, не крошится, сухая. При транпортировке (хранении) в отрицательных температурах, выдержать сутки при +20 °С

Дополнительная информация:

Сигнальные маты