ПАКС®
МЕТАЛЛ


ШРМ-22

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплект поставки ШРМ-22

№ п/п	Наименование детали	№ рис.	Количество, *шт.*
1.	Панель фасадная	1	1
2.	Крышка шкафа	2	1
3.	Нижняя полка	2	2
4.	Съемная полка	3	2
5.	Боковая стенка (левая)	5	1
6.	Боковая стенка (правая)		1
7.	Задняя стенка	6	2
8.	Перегородка	7	1
9.	Дверь (левая)		1
10.	Дверь (правая)		1
11.	Перекладина		2
12	Замок		2
13.	Ось		6
14.	Саморез 4×15		12
15.	Шайба 4		12

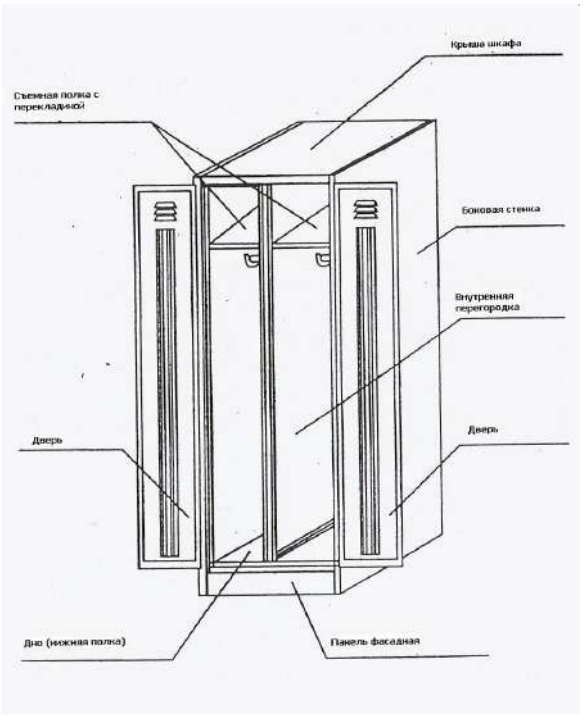

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с их конструкцией.

Панель фасадная (рис.1). В боковых деталях имеются 4 продолговатые отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа.

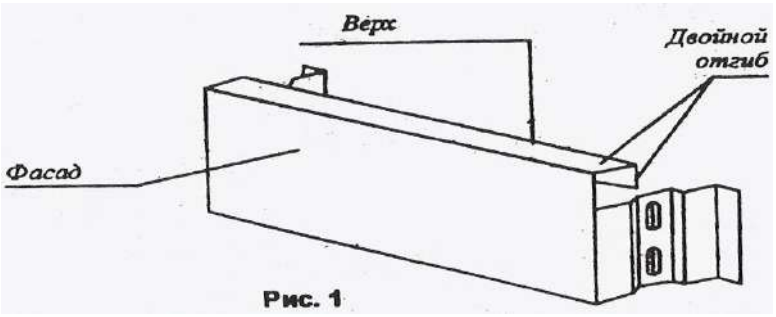


Рис. 1

Крышка шкафа (рис.2). На внутренней поверхности крышки с трех сторон расположены 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам.

Нижняя полка (дно) имеет на фасаде вырез (рис.2)**.**

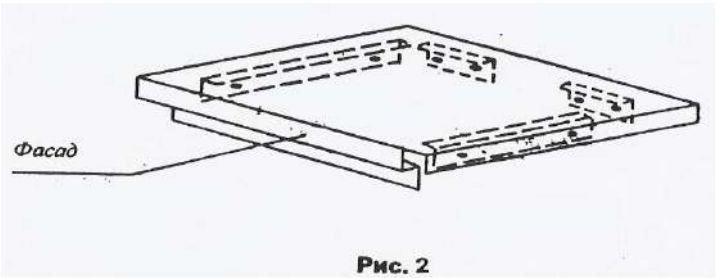


Рис. 2

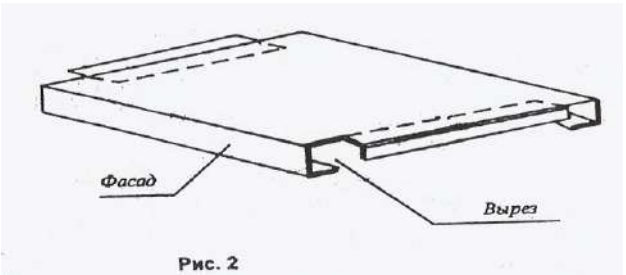


Рис. 2

Съемная полка. В отличие от нижней полки она не имеет выреза на фасаде (рис.3).

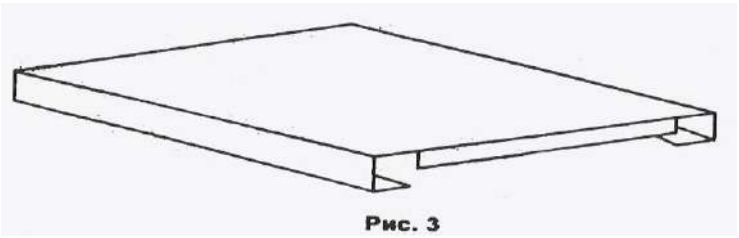


Рис. 3

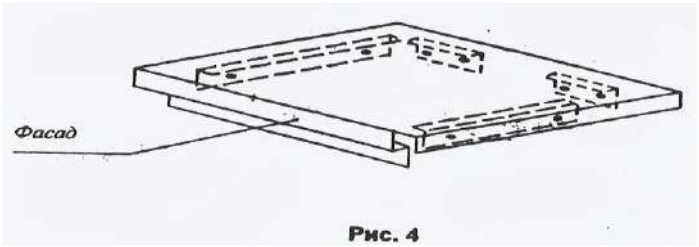


Рис. 4

Боковые стенки. На фасадном торце расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г»-образный паз(рис.5). В него входят задние стенки (рис. 5).

Задние стенки (2 шт.) имеют в верхней части деталь с двумя резьбовыми отверстиями для крепления к ним крышки (рис. 6).

Перегородка Вверх определяется по скобам в которые устанавливаются перекладины.

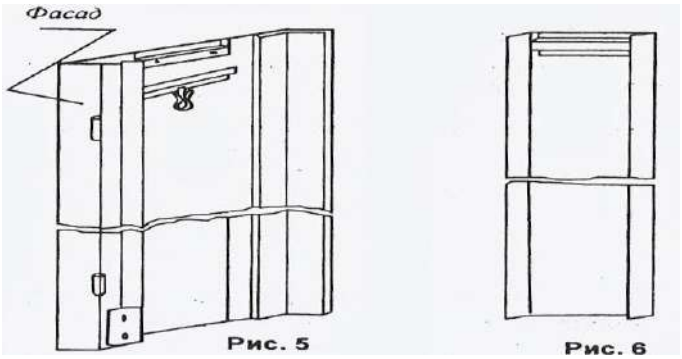


Рис. 5

Рис. 6

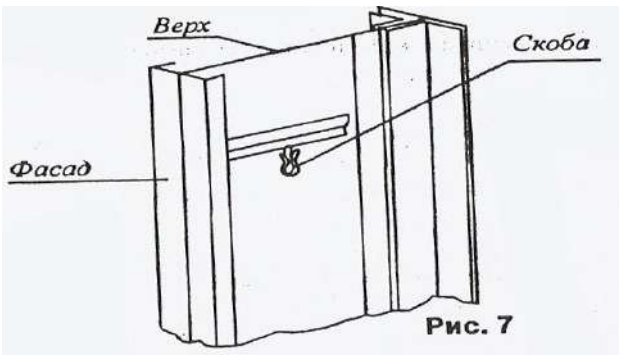


Рис. 7

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении фасадом вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Нижняя фасадная панель устанавливается между двумя боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. Устанавливается перегородка.
4. Устанавливаются две нижние полки.
5. В направляющие «Г»-образные пазы внутренней перегородки и боковых стенок задвигаются две задние стенки.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

6. Сверху одевается крышка шкафа и крепится восемью саморезами к боковым и задним стенкам.
7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
8. В петли боковых стенок вставляются оси и на них навешиваются двери.

Дополнительная информация:

Шкафы для одежды