Установку заранее собранных ящиков в корпус шкафа необходимо производить начиная с нижнего. Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.

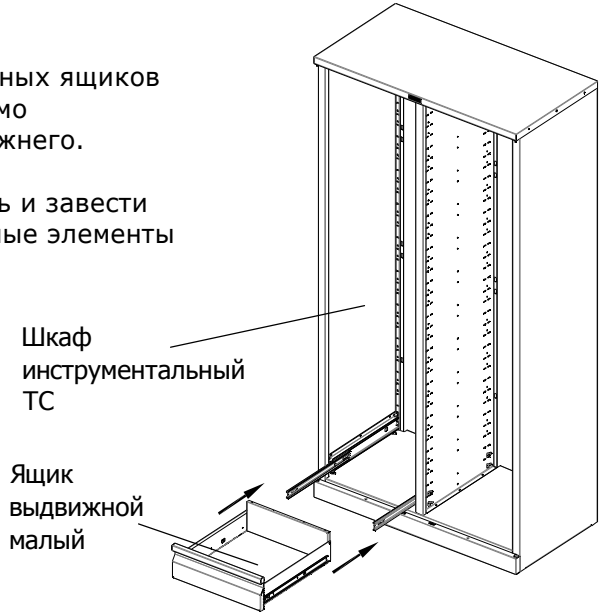

9

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

Инструкция по установке малых выдвижных ящиков в шкаф инструментальный ТС-1995

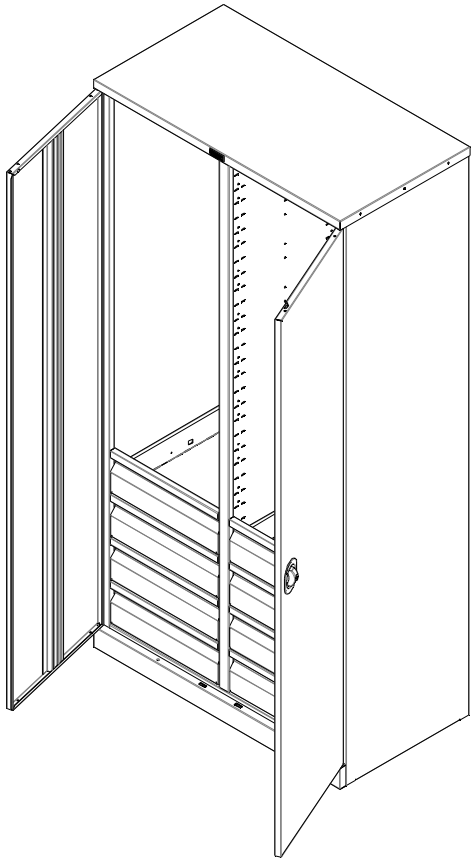

Сборка ящика малого

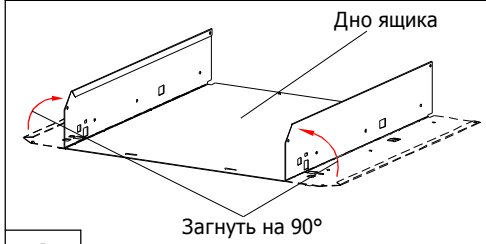

1

x 4 шт.

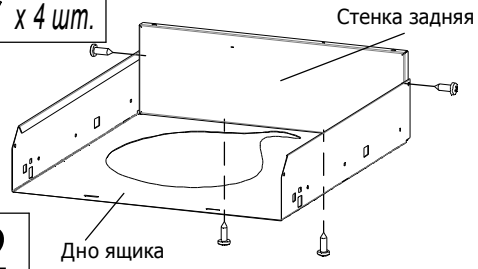

2

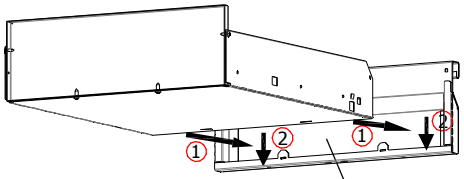

3

x 2 шт.

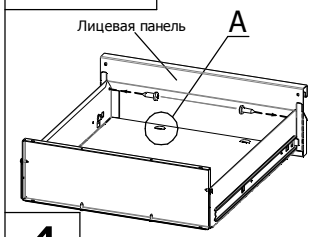

Вид А

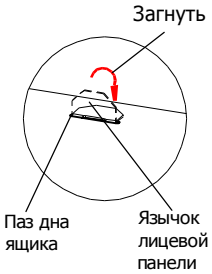

4

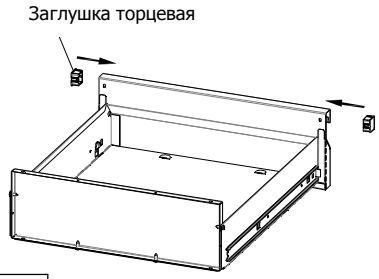

5

Разборка шариковой направляющей

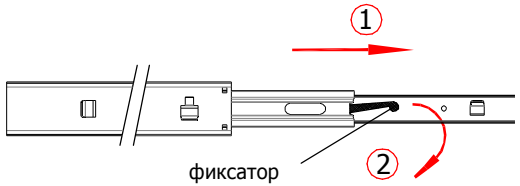

1) Вытянуть направляющую до конца
2) Отогнуть пластиковый фиксатор
3) Полностью вытянуть элемент направляющей

6

установка элемента направляющей на ящик

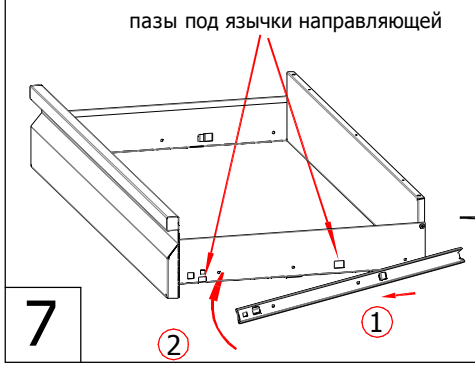

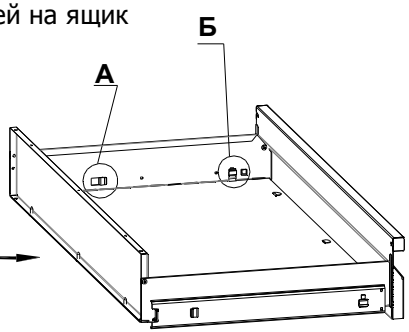

Вид А

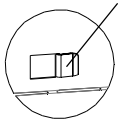

Вид Б

ящик с установленными элементами

7

Установка ящика в шкаф

x 4

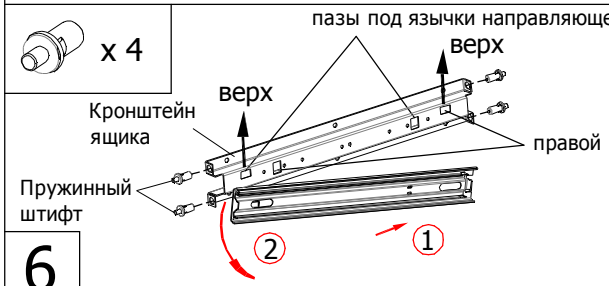

Внимание: Правильное положение кронштейна в шкафу - пазы с краев кронштейна должны быть сверху

6

Установка кронштейна на боковую стенку

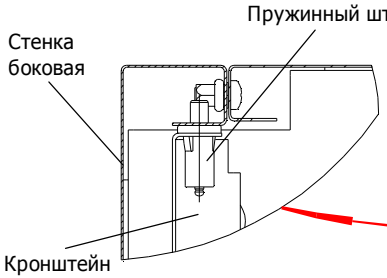

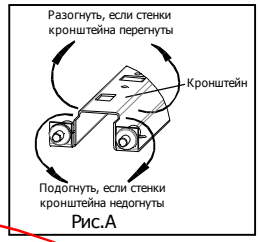

Рис.А

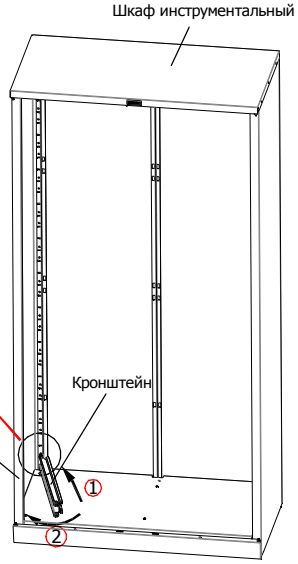

Порядок установки кронштейна:

1. Вставить штоки в отверстия боковой стенки до упора

2. Подвести переднюю часть кронштейна к боковой стенке, утопить штоки и вставить кронштейн. Штоки должны "отщелкнутся" в отверстиях боковой стенки.

Примечание. 1.Перед установкой кронштейна убедитесь что штоки свободно входят в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

2. Так же возможно несоответсие штоков с отверстиями в боковых стенках из-за недогиба или перегиба стенок кронштейнов, поэтому при необходимости подогнуть или разогнуть кронштейны в области штоков (см. рис.А)

7

x 4 x 4

Установка кронштейна на перегородку

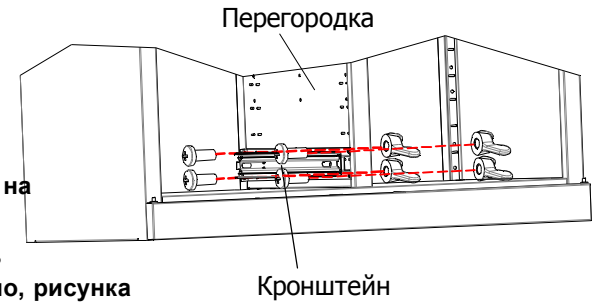

Порядок установки кронштейнов:

1. Установите кронштейн на перегородку так, чтобы отверстия на нем и перегородке совместились

2. Затянуть винты согласно, рисунка

8