Инструкция по установке экранов перфорированных TCS в инструментальные шкафы TC

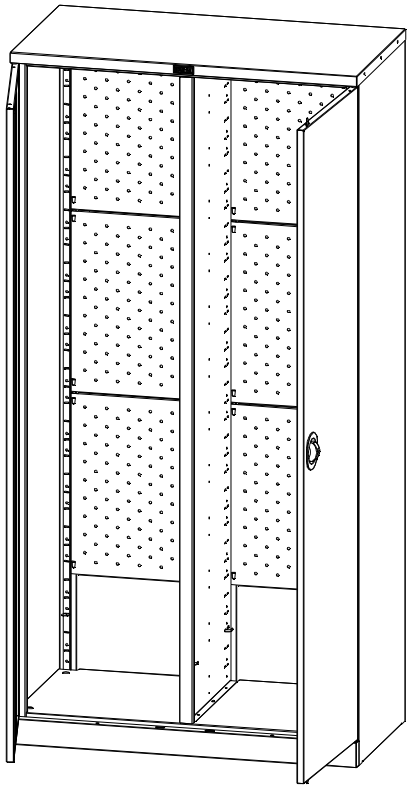

Шкаф TC-1995*

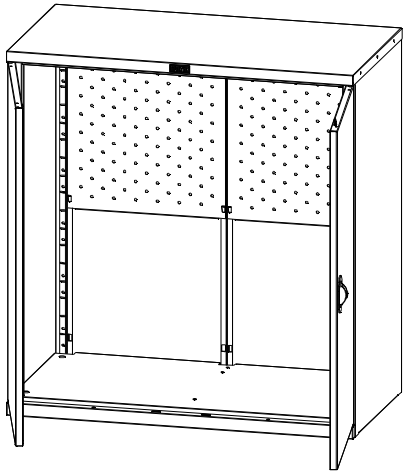

Шкаф TC-1095*

* - Экран перфорированный TCS можно устанавливать как при установленной перегородке TCD, так без нее

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

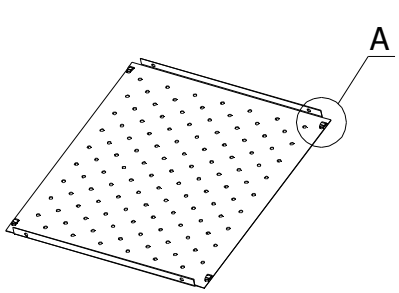

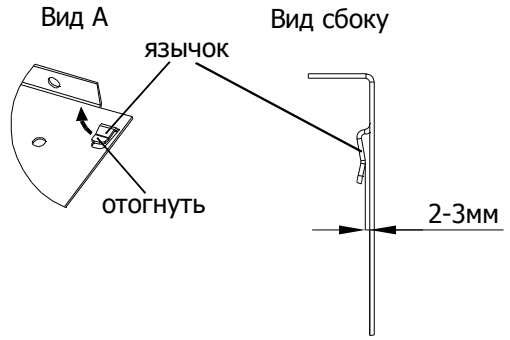

1. Возьмите экран.
2. Отогните язычки, так чтобы зазор между плоскостью экрана и язычком был зазор 2-3мм (см. рис)

1

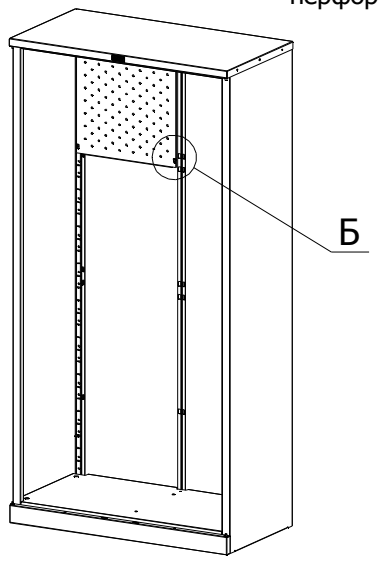

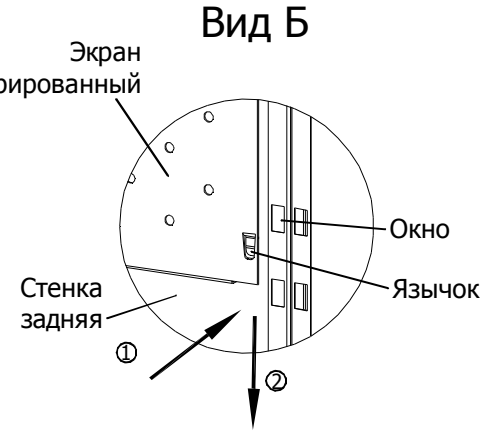

В установленном виде

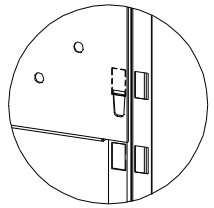

1. Установите экран так, чтобы все 4 язычка попали в соответствующие прямоугольные отверстия на задних стенках.
Примечание: проверьте, чтобы все 4 язычка попали в прямоугольные отверстия
2. Надавите на экран вниз, чтобы все 4 язычка защелкнулись

2